



DESCRITIVO SISTEMA HIDRÁULICO

Imagem ilustrativa do sistema hidráulico instalado representado na cor azul

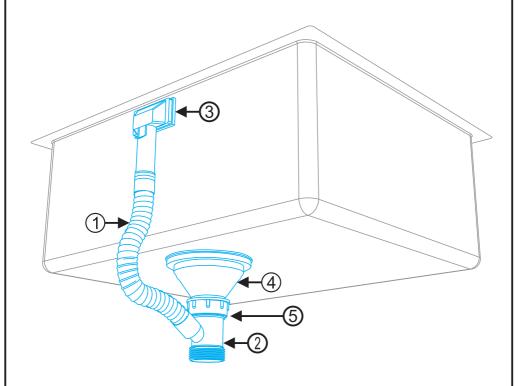


- 1)— Tubo de ligação do escape 01 unidade
- 2 Conexão de união de todo o sistema 01 unidade
- (3)— Conjunto Escape 01 unidade
- 4 Válvula de escoamento 01 unidades
- (5)— Anel de vedação em borracha 01 unidades


Composição do kit de instalação hidráulica linha Square Sink

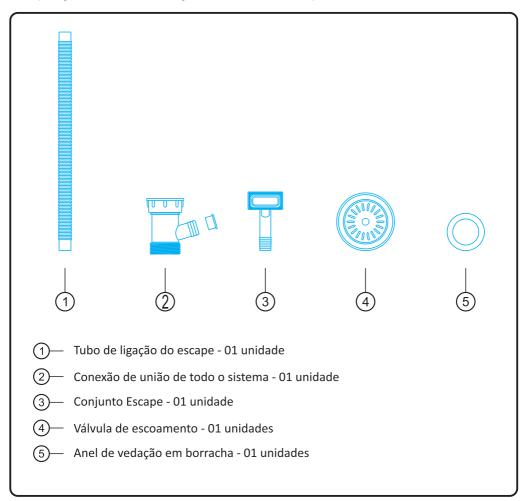



Composição do item 3 - Conjunto escape

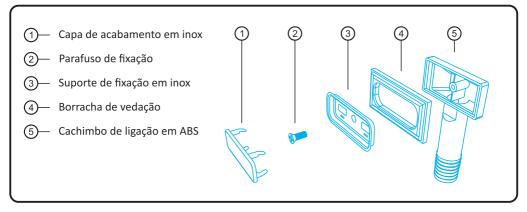


Passo 1 - Montagem do Item 3 - Sistema de Escape.

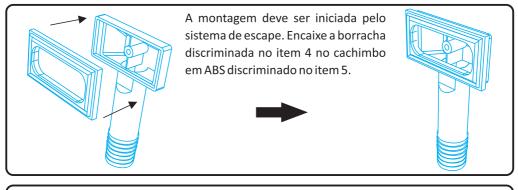


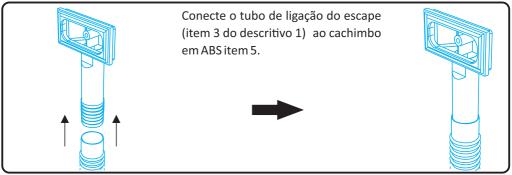

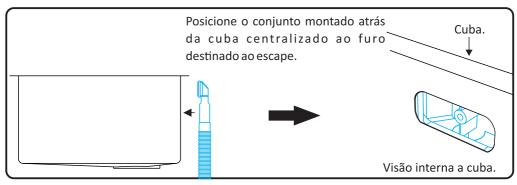

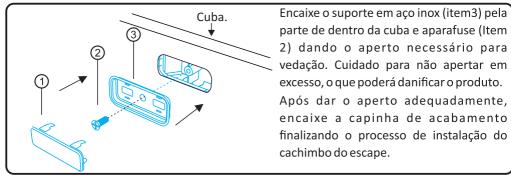


Composição das válvulas

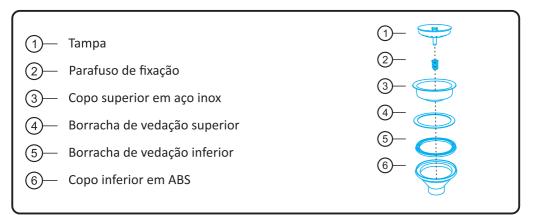


Montagem das válvulas.

As válvulas seguem montadas. Para instalá-las nas cubas é necessário que sejam desmontadas. Inicie o processo de desmontagem da válvula tirando a tampa (item 1) puxando-a até soltar. Após tirar a tampa temos acesso ao parafuso (item 2) de fixação das peças. Com o auxílio de uma chave de fenda larga, desatarraxe o parafuso. Após tirar o parafuso é possível desmontar as peças conforme a imagem do descritivo. Para a montagem na cuba siga a seqüência conforme a imagem a baixo, onde a cuba é representada pela linha azul. No lado superior da cuba, inicie a montagem assentando a borracha de vedação superior (item 4) ao furo da cuba destinado para a válvula. Em seguida coloque sobre a borracha o copo superior em aço inox (item 3). Por de baixo da cuba encaixe o copo inferior em ABS (item 6) juntamente com a borracha inferior (item 5). Ajuste e centralize a parte inferior com a parte superior. Após centralizado, realize a fixação do sistema atarraxando o parafuso de fixação (item 2). Realize o aperto necessário para vedação. Cuidado para não tencionar demasiadamente a ponto de danificar as peças. Recoloque a tampa.

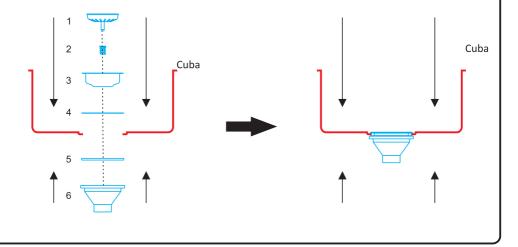


Passo 3 - Conectar as tubulações.

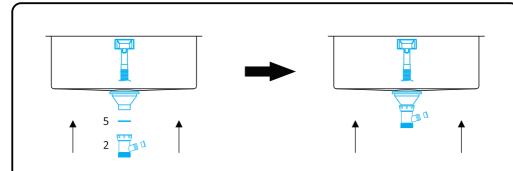

Após a instalação das válvulas o próximo passo é a fixação da conexão de união (item 2) à válvula da cuba. Para realizar a vedação use o anel de vedação (item 5). Dê o aperto necessário para vedação.



Conecte o tudo de ligação do escape (item 1) a conexão de união (item 2) conforme imagens ilustrativas.

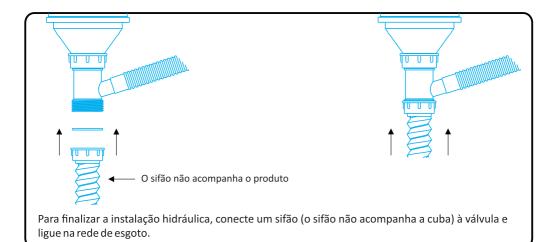





SINK 0800 006 0888 falecom@sink.com.br www.sink.com.br